




SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

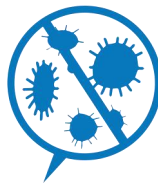

Sanosil Super 25

Απολυμαντικό για απολύμανση επιφανειών
Υψηλά συμπυκνωμένο για επαγγελματίες χρήστες

www.sanosil.com

Sanosil Super 25

Συμπυκνωμένο απολυμαντικό για
απολύμανση επιφανειών



Μεγάλη διάρκεια διατήρησης χωρίς αλλοίωση χαρακτηριστικών
Ιδανικό για επιφάνειες και εξοπλισμό

- ✓ Εξαιρετικά αποτελεσματικό κατά βακτηρίων, ιών, ζυμομυκήτων, μυκήτων και ενδοσπορίων*
- ✓ Δεν υπάρχει κίνδυνος ανοσίας / δεν προάγει την αντοχή στα αντιβιοτικά
- ✓ Δεν αφήνει συγκολλητικά υπολείμματα στην επιφάνεια
- ✓ Δεν προκαλεί δυσάρεστες οσμές
- ✓ Δεν περιέχει αλκοόλη, χλώριο/ενώσεις χλωρίου ή QAV
- ✓ Δεν περιέχει χρωστικές ουσίες ή αρώματα
- ✓ Με καταλυτικά ενισχυμένο υπεροξείδιο του υδρογόνου
- ✓ Το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται πλήρως (100%) σε νερό και οξυγόνο
- ✓ Διάρκεια ζωής στο ράφι πάνω από 2 χρόνια
- ✓ Προϊόν υψηλής ποιότητας κατασκευασμένο στην Ελβετία

* ανάλογα με τη συγκέντρωση



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland
E-mail: service@sanosil.com
www.sanosil.com



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Sanosil Super 25 είναι ένα απολυμαντικό συμπύκνωμα με μακράς διάρκειας δράση αποθήκης. Προσφέρει υψηλή απόδοση, δεν αφήνει κολλώδεις επιφάνειες και δεν απελευθερώνει εύφλεκτους ή δυσάρεστα δύσσομους ατμούς.

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται ως δραστικό συστατικό. Είναι επίσης σταθεροποιημένο και η απολυμαντική του δράση ενισχύεται καταλυτικά πολλές φορές με την προσθήκη ελάχιστης ποσότητας ιόντων αργύρου. **Αυτή η διαδικασία μπορεί να αυξήσει το απολυμαντικό αποτέλεσμα έως και 800%.**

Μετά την εφαρμογή, το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται επίσης πλήρως σε νερό και οξυγόνο. Οι μικρές ποσότητες αργύρου που παραμένουν στην επιφάνεια μετά τη διάσπαση του υπεροξειδίου αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων για έως και 72 ώρες.



Sanosil Super 25

ΣΥΝΟΨΗ

Τύπος Προϊόντος
Συμπυκνωμένο (επικίνδυνο υλικό)

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
Απολύμανση επιφανειών
- Σκούπισμα
- Στοχευμένος ψεκασμός με συσκευή

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
2,5 χρόνια

ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ
- 50 g/100 g υπεροξείδιο του υδρογόνου
- 0,05 g/100 g ασήμι

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σημείωση 1: Ανεξάρτητα από το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται, το απολυμαντικό αποτέλεσμα είναι πάντοτε υψηλότερο εάν η επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί έχει προηγουμένως καθαριστεί όσο το δυνατόν πιο σχολαστικά.

Σημείωση 2: Η μέθοδος απολύμανσης με ψεκασμό και σκούπισμα ή η εφαρμογή του απολυμαντικού με υγρό σκουπίδι είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική από τον απλό ψεκασμό του στην επιφάνεια. Ο ψεκασμός μόνος του (ιδίως με ψεκαστήρα χειρός) μπορεί να οδηγήσει σε κενά στην αποτελεσματικότητα και, ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγεται.

Πώς λειτουργεί

- 1 Το οξυγόνο ($1O_2/-O_2$) που απελευθερώνεται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου επιτίθεται στα κυτταρικά τοιχώματα των μικροοργανισμών. Η οξειδωση (ψυχρή καύση) τους μετουσιώνει και τους καταστρέφει.
- 2 Το αποτέλεσμα υποστηρίζεται από ιόντα αργύρου, τα οποία ενισχύουν την επίδραση του υπεροξειδίου σε μια καταλυτική διαδικασία. Εμποδίζουν επίσης τον μεταβολισμό (όπου υπάρχει) και την ικανότητα των μικροβίων να πολλαπλασιάζονται.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland
E-mail: service@sanosil.com
www.sanosil.com



ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Οδηγίες αραίωσης και μέτρα προφύλαξης

Σημαντικό: Το Sanosil Super 25 είναι ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο απολυμαντικό και μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, καθώς και σοβαρή οφθαλμική βλάβη, στη συμπυκνωμένη του κατάσταση. Φοράτε πάντα κατάλληλη προστασία (προστατευτικά γάντια / γυαλιά ασφαλείας).



ΒΗΜΑ 1

Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το Sanosil Super 25, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χειρισμού, αποθήκευσης και μεταφοράς που περιέχονται στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.



Sanosil Super 25




ΒΗΜΑ 2

Ανάλογα με τις απαιτήσεις*, αναμείξτε 1 μέρος **Sanosil Super 25** με 9–32 μέρη απιονισμένου νερού** = διάλυμα 3–10%.

* Δείτε τον πίνακα δοσολογίας στο παράρτημα

** Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί μη επεξεργασμένο νερό βρύσης, αλλά το διάλυμα που προκύπτει θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 48 ωρών για λόγους ασφαλείας.

Ιδανικά, συνιστούμε να παρασκευάζεται το διάλυμα με τη χρήση ενός αυτόματου αναλογικού συστήματος δοσομέτρησης.

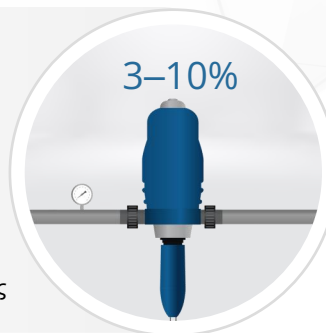

Σημαντικές οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό του Sanosil Super 25

Απορροφήστε τυχόν χυμένο Sanosil Super χρησιμοποιώντας ένα συνθετικό πανί και ξεπλύνετε αμέσως το πανί καλά με νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες ή βαμβακερά πανιά για το σκούπισμα, καθώς μπορεί να πάρουν φωτιά. Μην αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα. Αφού διανεμηθεί, μην ρίχνετε το Sanosil Super 25 πίσω στο δοχείο.



ΒΗΜΑ 3

Αδειάστε το διάλυμα σε ένα καθαρό πλαστικό δοχείο που προστατεύεται από το φως. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι 100% αεροστεγές, ώστε το οξυγόνο που σχηματίζεται να μπορεί να διαφύγει με τη μορφή υπερπίεσης. Σημειώστε στο δοχείο την ημερομηνία και το περιεχόμενο.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Μέθοδος ψεκασμού και σκουπίσματος

Σημείωση: Ανεξάρτητα από το απολυμαντικό που χρησιμοποιείται, το απολυμαντικό αποτέλεσμα είναι πάντα υψηλότερο εάν η επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί έχει προηγουμένως καθαριστεί όσο το δυνατόν πιο σχολαστικά.



ΒΗΜΑ 1

Καθαρίστε σχολαστικά την προς επεξεργασία επιφάνεια με κατάλληλο καθαριστικό. Όσο πιο καθαρή είναι η επιφάνεια, τόσο καλύτερο είναι το απολυμαντικό αποτέλεσμα.

ΒΗΜΑ 2

Φορέστε γάντια. Βρέξτε ένα μαντηλάκι με φρεσκοαπολυμένο διάλυμα **Sanosil Super 25** σε συγκέντρωση 3–10%*

Δοσολογία σε λείες επιφάνειες: 30–50 ml/m²

* Διάρκεια ζωής του διαλύματος max. 48 ώρες



ΒΗΜΑ 3

Βρέξτε την επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί με το πανί έτσι ώστε να παραμείνει ένα ομοιόμορφο, συνεχές, υγρό φιλμ. Αποφύγετε τις λακκούβες. Εάν παραμένουν σταγόνες ή λακκούβες σε λείες επιφάνειες, απλώστε τις με το μαντηλάκι.



ΒΗΜΑ 4

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει.

Απαιτούμενος χρόνος: περίπου 15 λεπτά.



Sanosil Super 25



ΣΥΝΟΨΗ

ΠΡΟΤΥΠΑ / ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ

(Απολύμανση επιφανειών, οι δοκιμές γίνονται με αραιώση 3%)

Βακτήρια

EN1276: χαμηλό φορτίο: 5 λεπτά
EN1276: υψηλό φορτίο: 15 λεπτά
EN13697: υψηλό φορτίο: 30 λεπτά
EN16615: υψηλό φορτίο: 15 λεπτά

Μαγιά

EN1650: υψηλό φορτίο: 30 λεπτά
EN13697: υψηλό φορτίο: 5 λεπτά
EN16615: υψηλό φορτίο: 5 λεπτά

Μύκητες

EN1650: χαμηλό φορτίο: 30 λεπτά

Ιοί

EN14476: χαμηλό φορτίο (γρίπη A*) : 30 δευτερόλεπτα

* Σύμφωνα με το ελβετικό FOPH, ισχύει επίσης για τους κορονοϊούς

Σημείωση: Όταν ψεκάζετε απευθείας με μια συσκευή, καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποφύγετε το σχηματισμό αερολύματος. Για εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας (πέραν της τυπικής οικιακής χρήσης) πρέπει να φοράτε κατάλληλη αναπνευστική προστασία (φίλτρο ABEK P3), προκειμένου να αποφεύγεται ο ερεθισμός των αναπνευστικών οδών.

Σημείωση 2: Η μέθοδος απολύμανσης με ψεκασμό και σκούπισμα ή η εφαρμογή του απολυμαντικού με ένα βρεγμένο μαντηλάκι είναι σημαντικά πιο αποτελεσματική από τον απλό ψεκασμό στην επιφάνεια. Ο ψεκασμός από μόνος του (ειδικά με ψεκαστήρα χειρός) μπορεί να οδηγήσει σε κενά στην αποτελεσματικότητα και επομένως πρέπει να



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

με SanoWipes

Τα Sano Wipes είναι στεγνά μαντηλάκια σε πρακτικό κουβά διανομής με επανασφραγιζόμενο καπάκι. Εμποτίζονται σε απολυμαντικό πριν από τη χρήση και στη συνέχεια είναι έτοιμα για χρήση για αρκετές εβδομάδες. Τα εμποτισμένα SanoWipes είναι ιδανικά για γρήγορη ενδιάμεση απολύμανση μικρότερων επιφανειών.



ΒΗΜΑ 1

Φορέστε γάντια.

(Βασική σύσταση ασφαλείας κατά το χειρισμό απολυμαντικών).

ΒΗΜΑ 2

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το ρολό μαντηλιών και τοποθετήστε το στον κουβά.



ΒΗΜΑ 3

Εμποτίστε το ρολό με ένα φρέσκο διάλυμα 3–10% του Sanosil Super 25. *

Δοσολογία: 1–1,2 L ανά ρολό.

* Παρακαλώ σημειώστε: η διάρκεια ζωής είναι εγγυημένη μόνο για 48 ώρες αν αραιωθεί με αποσταγμένο/απιονισμένο νερό.



ΒΗΜΑ 4

Τραβήξτε το πρώτο μαντηλάκι μέσα από το άνοιγμα του κουβά και κλείστε καλά το διαφανές καπάκι.

(Σημείωση: Λόγω της επίδρασης του φωτός, τα μαντηλάκια ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς χρώμα με την πάροδο του χρόνου, αλλά αυτό δεν υποδηλώνει υποβάθμιση της ποιότητας).



ΒΗΜΑ 5

Βγάλτε ένα εμποτισμένο SanoWipe και σκουπίστε καλά την επιφάνεια που πρόκειται να απολυμανθεί αρκετές φορές. Φορέστε γάντια για να αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το δέρμα.



SanoWipes



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΟ

PET
βελτιστοποιημένο για υγρά

ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΡΟΛΟ

90 τμχ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΛΙΟΥ

36 x 20 cm



Σημείωση: Μετά το γέμισμα του κουβά SanoWipes να τοποθετείτε πάντα αυτοκόλλητη ετικέτα με πληροφορίες για το περιεχόμενο. Μπορούμε να παρέχουμε κατάλληλες ετικέτες κατόπιν αιτήματος.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

With sprayer - for professional users

Προσοχή: Όταν χρησιμοποιείται επαγγελματικός εξοπλισμός ψεκασμού, παράγεται πάντα μια ορισμένη ποσότητα αερολυμάτων, η οποία μπορεί να είναι επιβλαβής. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει πάντα να φοράτε αναπνευστήρα πλήρους προσώπου όταν εκτελείτε εκτεταμένες εργασίες ψεκασμού για να αποφύγετε τον ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και των ματιών. (Αναπνευστική προστασία με φίλτρο αερίων (κατά του υπεροξειδίου του υδρογόνου) Τύπος φίλτρου: ABEK-P3)

ΒΗΜΑ 1

Καθαρίστε σχολαστικά τις προς επεξεργασία επιφάνειες με κατάλληλο καθαριστικό. Όσο καλύτερος είναι ο καθαρισμός, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η απολύμανση. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα φρεσκοαπολυμένου διαλύματος **Sanosil Super 25 (3–10%)** στη δεξαμενή αποθήκευσης ενός ψεκαστήρα (π.χ. Sanosil Stream / Stream Compact, ψεκαστήρας πίεσης με σύνδεση πεπιεσμένου αέρα, ψεκαστήρας airless κ.λπ.)

* Διάρκεια ζωής του διαλύματος max. 48 ώρες



ΒΗΜΑ 2

Επιλέξτε την καλύτερη δυνατή μέθοδο ψεκασμού και ψεκάστε τις προς απολύμανση επιφάνειες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια ελαφρώς υγρή επιφάνεια σε όλες τις επιφάνειες (παρόμοια με τον ατμό στον καθρέφτη του μπάνιου κατά το ντους).

Τιμή αναφοράς: 30 – 50 ml/m². Αποφύγετε τις σταγόνες/λίμνες και τα τρεξίματα.

Αποτρέψτε τυχόν αερολύματα - τα οποία αναπόφευκτα σχηματίζονται κατά τον ψεκασμό απολυμαντικών - από το να φτάσουν σε μέρη του χώρου που περιέχουν απροστάτευτα άτομα.



ΒΗΜΑ 3

Αφήστε το προϊόν να απορροφηθεί. Για λόγους ασφαλείας, κανείς δεν πρέπει να εισέλθει στο δωμάτιο χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό για έως και 2 ώρες μετά τον ψεκασμό του απολυμαντικού.

(Τιμή MAC για το υπεροξείδιο του υδρογόνου: 1 ppm)

Εάν η τιμή MAC είναι πολύ υψηλή, αυξήστε το χρόνο αναμονής ή αερίστε καλά το δωμάτιο. Δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε αποστειρωτική οσμή ή ερεθισμός των αναπνευστικών οδών/ματιών.



Σημείωση: Όσο λεπτότερα είναι τα σταγονίδια, τόσο καλύτερη είναι η διαβροχή. Αποφύγετε τις σταγόνες/ λακούβες και τα τρεξίματα που προκαλούνται από την εφαρμογή υπερβολικής ποσότητας απολυμαντικού. Εάν συμβεί αυτό σκουπίστε τις προσβεβλημένες περιοχές με ένα μαντηλάκι πριν στεγνώσουν. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος αποχρωματισμού.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ

Με σφουγγαρίστρα ψεκασμού

Σημείωση: Εναλλακτικά προς το σύστημα σφουγγαρίσματος με ψεκασμό, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε προενυδατωμένα ανταλλακτικά καλύμματα σφουγγαρίσματος. Για μεγαλύτερες επιφάνειες (π.χ. αθλητικά χαλιά), συνιστούμε τη χρήση ενός ισχυρού ψεκαστήρα χειρός για ψεκασμό και μιας σφουγγαρίστρας για σκούπισμα.

ΒΗΜΑ 1

Καθαρίστε σχολαστικά την προς επεξεργασία επιφάνεια με σφουγγαρίστρα και κατάλληλο καθαριστικό.

ΒΗΜΑ 2

Γεμίστε το δοχείο ενός κατάλληλου εφαρμοστή σφουγγαρίσματος με πρόσφατα αραιωμένο (3–10%)* διάλυμα **Sanosil Super 25**.

* Διάρκεια ζωής του διαλύματος max. 48 ώρες

ΒΗΜΑ 3

Βρέξτε την επιφάνεια με το απλικατέρ, φροντίζοντας να παραμείνει ένα ομοιόμορφο υγρό φιλμ, το οποίο θα στεγνώσει σε λίγα λεπτά. Αφήστε τον παράγοντα να δράσει/στεγνώσει.



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

(Φλάντζες, O-rings, κτλ.)



ΒΗΜΑ 1

Where possible, clean the parts to be treated in the dishwasher or by hand.

ΒΗΜΑ 2

Χύστε διάλυμα **Sanosil Super 25 (3–10%)** σε ένα δοχείο και βυθίστε τα εξαρτήματα σε αυτό. Μετά από λίγα λεπτά, αφαιρέστε τα εξαρτήματα και αφήστε τα να στεγνώσουν. Εφόσον το διάλυμα Sanosil Super 25 δεν επικαλυφθεί, το διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 2 ημέρες.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE 

SANOSIL AG • CH-8634 Hombrechtikon • Switzerland
E-mail: service@sanosil.com
www.sanosil.com



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας δοσολογίας για το Sanosil Super 25

Σημείωση: Το Sanosil Super 25 αραιώνεται πάντα με αποσταγμένο/απιονισμένο νερό. Διαφορετικά, η διάρκεια ζωής του τελικού διαλύματος περιορίζεται σε 48 ώρες.

| Δόση | Ποσότητα/m ² | Πεδίο εφαρμογής |
|--|-------------------------|---|
| 1 μέρος Sanosil Super 25, 32 μέρη νερού (αντιστοιχεί σε διάλυμα 3%) | 30 - 50 ml | Επιφάνειες με μέσο οργανικό φορτίο (π.χ. επεξεργασία τροφίμων, κουζίνες και υγροί χώροι κ.λπ.) |
| 1 μέρος Sanosil Super 25, 15 μέρη νερού (αντιστοιχεί σε διάλυμα 6%) | 30 - 50 ml | Σοβαρότερα μολυσμένες επιφάνειες με υψηλότερα οργανικά φορτία |
| 1 μέρος Sanosil Super 25, 9 μέρη νερού (αντιστοιχεί σε διάλυμα 10%) | 30 - 50 ml | Σοβαρότερα μολυσμένες επιφάνειες με υψηλότερα οργανικά φορτία, καταπολεμώντας ιούς και ενδοσπόρια |

Χρόνοι έκθεσης (τιμές αναφοράς)

| | Βακτήρια | Μαγιά | Μύκητες | Περιβεβλημένοι ιοί | Μη-περιβεβλημένοι ιοί | Σπόροι |
|------------|----------|--------|---------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 3% | 15 min | 15 min | 30 min | (Influenza A, Corona) 0.5 min | - | - |
| 10% | 5 min | 5 min | 15 min | 1 min | 30 min | 60 min |



Χρησιμοποιήστε βιοκτόνα με προσοχή. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.

Οι σημειώσεις εφαρμογής μας, τόσο σε γραπτή όσο και σε προφορική μορφή, βασίζονται σε εκτεταμένες δοκιμές. Παρέχουμε συμβουλές με βάση τις τρέχουσες γνώσεις μας, αλλά χωρίς καμία δέσμευση, εφόσον η εφαρμογή και η αποθήκευση βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου μας. Οι περιγραφές προϊόντων ή οι πληροφορίες σχετικά με την ορθή χρήση των παρασκευασμάτων δεν περιέχουν δηλώσεις σχετικά με την ευθύνη για τυχόν ζημιές.



SANOSIL
DISINFECTANTS FOR LIFE

SANOSIL AG

CH-8634 Hombrechtikon
Switzerland

E-mail: service@sanosil.com

www.sanosil.com

